

ACO EG150 trapai

Sistemos apžvalga

ACO EG sistemos trapai skirti higieniškos, greitai montuojamos, paprastos ir ekonomiškos kanalizacijos sistemos su sifonais techniniams projektams įgyvendinti prausyklose, drėgnuose vonios kambariuose, personalo persirengimo kambariuose, plaukimo baseinuose, viešbučiuose, butuose ir tualetuose.

Šie gaminiai tinka naudoti visoms grindų dangoms: cemento ir plastiko klojiniams, keraminėms plytelėms bei elastingais vinilinais lakštais klotoms kietoms grindims.

Pagaminti iš austenitinio 304 markės nerūdijančio plieno – standartinės šių gaminių medžiagos, todėl garantuojama puiki apsauga nuo korozijos. Kitos charakteringos ypatybės – tai kompaktiška konstrukcija, galimybė pasirinkti vertikalias ar horizontalias išleidimo angas, teleskopinis aukščio reguliavimas, galimybė trapą pasukti 360° kampu, kai ji norima išlyginti su plytelėmis, siena ar įrenginiu, ir DPM jungiamieji flanšai, skirti juodgrindėms apsaugoti. Sifonai, nepraleidžiantys dvokiančio oro iš kanalizacijos tinklo, montuojami kaip komplektuojami įtaisai (debitas 1,2 l/s)

Charakteristikos

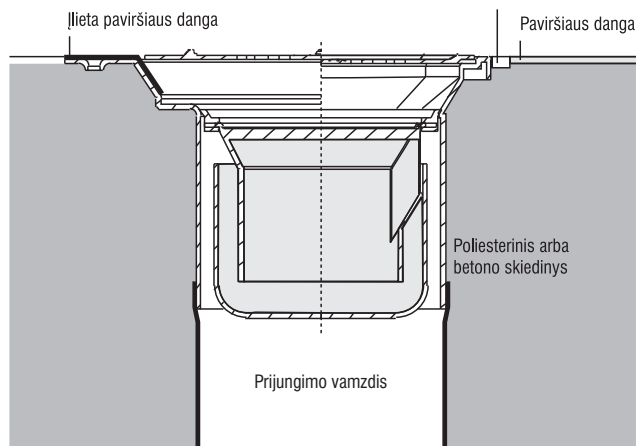
EG 150 trapai gaminami iš austenitinio nerūdijančio 1.4301 markės plieno pagal EN 10088.



Montavimo rekomendacijos

Svarbu:

parenkant trapo poziciją reikia įvertinti tai, kad paviršiaus danga, privesta prie trapo viršaus, pakels atitinkamai ir trapo su grotelėmis aukštį.

**Pasiruošimas****Mediena/vinilinė danga**

Įtvirtinkite trapo korpusą teisingoje pozicijoje (reikalingas 170 mm ruošinys grindyse). Trapo viršus turėtų būti 1 ar 2 mm žemiau negu paviršiaus grindų danga. Parinkite optimalų trapo išleidimo angos prijungimą prie kanalizacijos vamzdžio ir prisukite trapo korpusą prie grindų.

Betonas/vinilinė danga

Įtvirtinkite trapo korpusą ant paruošto pagrindo teisingoje pozicijoje ir prijunkite prie kanalizacijos. Išlyginus bei teisingai parinkus trapo aukštį, klojamas išlyginamasis betono grindų sluoksnis.

Vinilinė danga

Prieš klojant vinilinę dangą, būtina užtikrinti, kad paviršius yra lygus, be jokių papildomų nešvarumų. Grotelės bei plastikinis flanšas turi būti nuimtos nuo trapo korpuso. Paklokite vinilinę dangą ir išpjaukite apvalų ruošinį trapo grotelių vietoje. Prisukite plastikinį flanšą bei groteles prie trapo korpuso.